

2. UTILIZANDO O EQUIPAMENTO

2.1 CONHECENDO OS BOTÕES

- Utilizando o botão azul que encontra se na parte externa do equipamento pode se modificar a coluna de marcação do cartão.

Entrada manhã

Entrada tarde

Entrada extra

Saída manhã

Saída tarde

Saída extra

- A função de cada botão será vista a seguir.

AZUL:

- Usado para mudar a coluna de marcação do cartão.
- Usado em perguntas, irá confirmar a configuração determinada.
- Em “ajuste geral...” é usado para fazer mudanças de menu.

VERMELHO:

- Em perguntas corresponde a confirmação da operação.
- Em ajustes usado para entrar nos menus.
- Usado dentro de um ajuste corresponde ao deslocamento do cursor para a direita.

PRETO:

- Em perguntas corresponde a cancelamento da operação.
- Usado dentro de um ajuste, corresponde à mudança do caractere.

2.2 ENTRANDO NOS MENUS

- O equipamento é configurado através dos menus de ajustes, cada um será explicado em suas particularidades, levando em consideração sua operação e a configuração do mesmo.
- Para acessar os menus de configuração mantenha pressionado o botão azul, pressione o botão vermelho uma vez e em seguida mantenha pressionado o botão preto de acordo com os tempos abaixo:

Após 1 segundo



Acerto da Hora

Após 2 segundos



Ajuste Geral

Após 3 segundos



Auto Teste

2.3 AJUSTANDO A DATA E A HORA

Ao acessar o menu “acerto hora...” será solicitada a senha pré-configurada quando o equipamento é ligado.

- Para ajustar a hora, pressione o botão preto para alterar números e o botão vermelho para pular as casas, o botão azul confirma a hora informada.

Ajuste a Hora:
00:00:00

- Para ajustar a data siga os mesmos procedimentos acima, e aperte botão azul para confirmar.

Ajuste a Data:
00/00/00 Seg

2.4 AJUSTE GERAL

Ao acessar o menu “Ajuste geral...” será solicitada a senha pré-configurada quando o equipamento é ligado.

- Função “Ajustar Horário de Verão”, configura o período do horário de verão.

No ajuste do horário de início o botão preto tem por função alterar os números e o botão vermelho tem por função mover o cursor de posição. Após concluir o ajuste do horário de início, defina o horário final usando o mesmo procedimento descrito anteriormente.

Início de Hor. Verão:
00/00/00 Seg 00h

Final Hor. Verão:
00/00/00 Seg 00h

- Função “Ajustar horários de Bloqueio”, períodos em que o equipamento ficará bloqueado.

Após entrar no menu (botão vermelho), para alternar entre os horários de bloqueios cadastrados (caso haja mais de um), ajustar o horário de início, dias da semana, horário final pressione o botão preto, para pular os caracteres pressione o botão vermelho.

Para ajustar mais horários altere o número do bloqueio que se encontra no início da tela. O botão azul sai desta opção e retorna ao menu anterior.

01) Bloq. 00h00
Todo dia 00h00

- Função “Ajustar horários de Atraso”, período considerado como atraso.

Após entrar no menu (botão vermelho), para alternar entre os horários de atrasos cadastrados (caso haja mais de um), ajustar o horário de início, dias da semana, horário final pressione o botão preto, para pular os caracteres pressione o botão vermelho.

Para ajustar mais horários altere o número do horário de atraso que se encontra no início da tela. O botão azul sai desta opção e retorna ao menu anterior.

01) Atraso 00h00
Todo dia 00h00

- Função “Ajustar Coluna Automática”. Ajusta automaticamente a coluna de registro do cartão (entrada manhã, saída manhã, entrada tarde, saída tarde, entrada extra, saída extra).

Após entrar no menu (botão vermelho), para alternar entre as colunas automáticas cadastradas (caso haja mais de uma), ajustar o horário de início, coluna de registro, dias da semana, pressione o botão preto, para pular os caracteres pressione o botão vermelho.

Alterando o número da coluna automática que se encontra no início da tela, é possível cadastrar mais colunas automáticas. O botão azul sai desta opção e retorna ao menu anterior.

01) Ent Man 00h00
Todo dia

- Função “Ajustar Horários de Sirene”. Ajusta a hora em que a sirene será acionada.

Após entrar no menu (botão vermelho), para alternar entre os horários de sirenes cadastrados (caso haja mais de um), ajustar o horário de início, dias da semana e segundos em que ficará acionado, pressione o botão preto, para pular os caracteres pressione o botão vermelho, confirme com o botão azul.

Para ajustar mais horários altere o número do horário de sirene que se encontra no início da tela. O botão azul sai desta opção e retorna ao menu anterior.

01) Sirene 00h00
Todo dia 00s

- Função “Escolher Símbolo para Atraso”. Escolhe um símbolo que será colocado ao lado da impressão do registro para indicar que o registro foi efetuado em atraso.

Escolher Símbolo para Atraso
0 ▶ ■ AFO →

Após entrar no menu (botão vermelho), para pular os caracteres pressione o botão vermelho, escolha o símbolo com o botão preto ou azul e confirme com o botão vermelho.

- Função “Ajustar linha 0 e linha Vazia”. Esta função é usada quando o mês não começa a contar a partir do dia 1°. (linha 1 do cartão).


Pressione botão vermelho para entrar no menu. O botão vermelho pula as casas, o preto altera os números e azul confirma a data ajustada.

Ajustar Linha 0 e Linha Vazia
 Linha 00 = 00 00/00/00
 Linha Vazia = 00 00/00/00

Ex.

Linha 00 = 21 21/04/08 último dia do mês;

Linha vazia = 22 22/04/08 primeiro dia do mês.

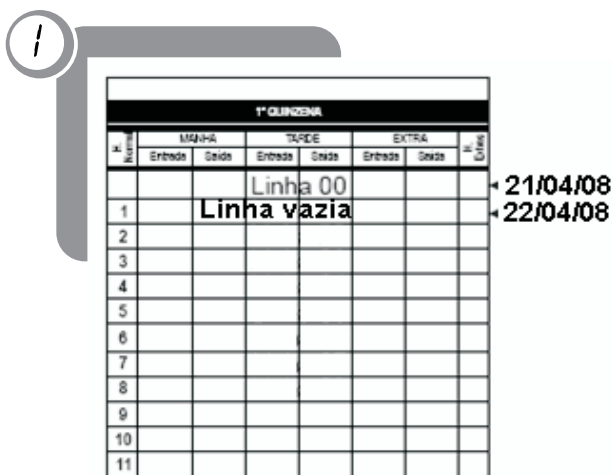

1ª QUINZENA							
Linha	MANHÃ		TARDE		EXTRA		H. Útil
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
00							21/04/08
1							22/04/08
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

- Função “Ajustar posição entrada manhã quinz 1”.: faz posicionamento correto da impressão.

Ao entrar no menu aparecerá a seguinte mensagem “Posic. Entrada manhã 1 quinz.”

Pressionando o botão vermelho a coluna se deslocará para a esquerda e pressionando o botão preto a coluna se deslocará para a direita.

Pressione azul e insira um cartão para testar. Repita os comandos até a impressão ficar centralizada na coluna desejada do cartão.

Os mesmos procedimentos descritos acima são usados para configurar as outras posições da coluna do cartão, segue abaixo os menus.

**Ajustar pos. Saída
Extra Quinz. 1?**

**Ajustar pos. Entr.
Manha Quinz. 2?**

**Ajustar pos. Saída
Extra Quinz. 2?**

- Função “Ajustar altura para dia 16” faz o ajuste de impressão na primeira linha da 2ª quinzena do cartão.

Após acessar o menu (botão vermelho), para incrementar aperte o botão vermelho, para decrementar aperte o preto. Pressione o botão azul e insira um cartão para testar o ajuste, após o teste pressione o azul novamente e confirme ou o vermelho para voltar ao ajuste.

Posição do dia
00/00: 00 p/ baixo

- Função “Ajustar altura para dia 28”: faz o ajuste dos quadros entre a linha 16 até a linha 28.

Após acessar o menu, para incrementar aperte o botão vermelho, para decrementar aperte o preto. Pressione o botão azul e insira um cartão para testar o ajuste, após o teste pressione o azul novamente e confirme ou o vermelho para voltar ao ajuste.

Pos. Dia 00/00
00x00 p/ cima

- Função “Ajustar Horário de Posição do Cartão”: Este recurso foi criado para ajustar o horário em que a coluna mudará sua posição, normalmente esta mudança ocorre à meia noite. Esta opção é usada quando existem escalas que começam num dia e terminam em outro, para que os registros de início e fim sejam impressos na mesma coluna.

Após entrar no menu, para pular os caracteres pressione o botão vermelho, pressione o botão preto para mudar os caracteres, e o azul para finalizar. Em seguida, pressione o botão vermelho para confirmar e o preto ou azul para retornar ao ajuste de posição.

Hora de reposic.
do cartão: 00

2.5 AUTO TESTE

Esta função faz um teste completo, se todas as linhas e colunas estão sendo impressas corretamente.

- Para executar o auto teste, mantenha pressionado o botão azul, pressione o botão vermelho uma vez e pressione o botão preto por 3 segundos.

Após coloque o cartão no local da impressão e aguarde o fim do teste.

**Estando ainda não configurado corretamente a impressão,
acesse o menu “ajuste geral” novamente e reconfigure-o.**